# 

# LA MAISON DE MÉMOIRE

That it will never come again is what makes life so sweet.

### PRECIOUS SCENE

# 取扱説明書

DPF-D7WS10シリーズ

エレコム デジタルフォトフレーム "DPF-D7WS10"シリーズを お買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書では "DPF-D7WS10" シリーズの使いかたや正しく安全に で使用いただくための注意事項などについて記載しています。 で使用前に、必ずお読みください。 また、読み終わったあとは大切に保管しておいてください。


**ELECOM** 

# プレゼント用にパッケージする


本製品は、梱包している箱、付属のメッセージカードおよびリボンを利用して、プ レゼント用にパッケージすることができます。

※ プレゼント用にパッケージする前に、パッケージ内容を確認してください。 内容に不足や問題がある場合は、ご購入店にて交換してください。(⇒4ページ)

と、その中に入っているリボ ンを取り出す

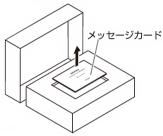


箱を開け、メッセージカード
3 メッセージカードを箱の中に 戻し、蓋を閉める

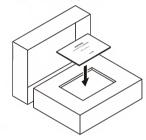

2 メッセージを記入し、折りた たむ



✓ リボンの輪に箱を通す



# せくじ

1	はじめに	4
	パッケージ内容を確認する	
	正しく安全にご使用いいただくために 各部のなまえ	
2	準備	14
	リモコンについて本体を飾る 電源を接続する 電源をオン / オフする メディアを挿入する 日付と時刻を設定する	16 17 18
3	使いかた	21
	写真のスライドショーまたは固定写真を見る 楽しい写真表示 時計やカレンダーを表示する 自動的に電源をオン / オフする 各機能を設定する	23 23 24
4	付録	29
	困ったときは ユーザーサポートについて	29 30
	制品仕样	31

# 7 はじめに

# パッケージ内容を確認する

で使用になる前に、本体と付属品が揃っているか、破損していないかを確認してください。

たさい。					
本体	リモコン、動作確認用電池				
	※動作確認用電池はリモコンにセット されています。(⇒14ページ)				
AC アダプター	スタンド				
	※本体背面に取り付けてあります。				
リボン	メッセージカード				
※メッセージカードの中に入っています。					

### 【 正しく安全にご使用いいただくために

### ■ 次のことを必ずお守りください

本製品は、安全性に配慮された設計になっていますが、間違った使いかたをすると、 感電、火災などの原因になり、けがや事故を起こす恐れがあります。 次のことを必ずお守りください。

# 1 正しく安全にご使用いただくために、本書の注意事項をお守りください

⇒6~10ページの内容をよくお読みの上、必ずお守りください。

# (2) 定期的に本製品を確認してください

1年に1回は本製品を確認し、故障していないか、ACアダプターとコンセントが正しく接続されているか、端子やコネクタにちりやほこりがたまっていないかなどを確認してください。

# (3) 故障したまま使用しないでください

本体やリモコンが壊れた、動作がおかしいなど、故障かな?と思ったときは、すぐに使用を中止して、本製品の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。そのあとで、「困ったときは」(⇒29ページ)に記載されている対処方法を試してください。それでも異常が解決しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

### 4)万一、異常が起こった場合

本体から煙やにおい、変な音が出た場合は、速やかに次のことを行ってください。

- **1.** 本製品の電源をオフにしてください。(⇒ 18 ページ)
- 2. AC アダプターをコンセントから抜いてください。(⇒ 17 ページ)
- **3.** ご購入店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。(⇒30ページ)

### ■ 絵表示の意味

### ↑ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・ 感電などによる死亡や大けがなど人身事 故の原因になります。

○ 「してはいけない」ことを示します。

### ⑦ご注意

「注意していただきたいこと」を記載しています。

### ∧ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

しなければならないこと」を示します。

### **◎** メモ

「お願いしたいこと」や「参考にしていただきたいこと」を記載しています。

### ■ 安全上のご注意

# ⚠ 警告

分解や改造、修理などをご自分でしないでください。
火災や感需 故障の原因になります。

火災や感電、故障の原因になります。 故障時の保証の対象外になります。 点検や修理は、お買い上げの販売店 またはエレコム総合インフォメー ションセンターまでご連絡ください。

 本製品に水や金属片などの異物を 入れないでください。

水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止して、本製品の電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。そのあとで、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

● 本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がしているなどの異常があ

るときは、使用を中止してください。 異常があるときは、すぐに使用を中止して、本製品の電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いて ください。そのあとで、お買い上げ の販売店またはエレコム総合イン フォメーションセンターまでご連絡 ください。そのまま使用すると、火 災や感電の原因になります。

◆ 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。 内部に指を入れるとけがややけどの原因になります。

メモリカードや小さい付属品を誤って飲み込むと、窒息したり、身体に 悪影響をおよぼしたりする恐れがあ ります。万一、飲み込んだと思われ る場合は、すぐに医師にご相談くだ さい。

### ↑ 警告

- 雷が鳴りはじめたら本製品に触れないでください。 感電の原因になります。
- 可燃性スプレーを本製品にかけたり、本製品の周辺で使用したりしないでください。
   火災や故障の原因になります。
- 本体や AC アダプターに水や洗剤をかけたり、浸したりしないでください。 ショートや感電、故障の原因になります。
- 付属のACアダプター以外は使用 しないでください。火災や感電、故障の原因になります。

- 濡れた手で AC アダプターを抜き 差ししないでください。 火災や感電の原因になります。
- AC アダプターはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不十分な場合は、ショートや発火、感電の原因になります。
- DC コードには、次のようなことをしないでください。
  - 重いものを乗せる
  - ステーブルで止める
  - ・無理に引っ張った状態で使用する
  - ・AC アダプターなどに巻きつける とショートや感電、故障の原因にな ります。

# ⚠ 注意

- 本製品を次のようなところには置かないでください。・多湿なところ、結露をおこすとこ
  - ・多湿なところ、結露をおこすところ(特に風呂場)
  - ・日のあたる自動車内、直射日光の あたるところ、暖房器具の周辺な ど高温になるところ
  - ・平坦でないところ、振動が発生するところ
  - マグネットの近くなどの磁場が発生するところ
  - ・ほこりの多いところ ショートや感電、故障の原因になり ます。

- 念 次のようなときは、AC アダプター を抜いてください。
  - お手入れのとき
  - ・本製品を移動させるとき
  - ・長時間使用しないとき ショートや感電、故障の原因になり ます。
- 定期的に AC アダプターのプラグ を清掃してください。

AC アダプターをコンセントから抜き、乾いた布でほこりをふき取ってください。

- - 変質や変色を起こす恐れがあります。

### ∧ 注意

- ◆体や AC アダプターに布や布団 などをかけないでください。 熱によって変形したり、故障や火災の原因になります。
- 電源を入れた状態で、本体やACアダプターを長時間触らないでください。 低温やけどの原因になります。
- 本体内部を触らないでください。 けがややけど、感電、火災、故障の 原因になります。
- 本体や AC アダプターを倒したり、 上に乗ったりしないように注意してください。

けがや感電、故障の原因になります。

- スタンドを持って本体を持ち上げないでください。 スタンドがはずれて落下することによって、障害やけが、故障の原因になります。

ます。

### ■ 雷池について

### ∧ 警告

電池が液漏れしたときは、素手で触らないでください。

液が目に入ったり、身体や衣服に付くと、失明、けが、皮膚の炎症などの原因 になります。

液の化学変化により、時間が経過してから症状があらわれることもありますの で、異常がない場合でも、すぐに次の対処をしてください。

- 液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で十分にすすい。 でください。そのあとで、すぐに医師にご相談ください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で十分に洗い流してくだ。 さい。けがや皮膚の炎症などの症状があらわれたときは、すぐに医師にご相 談ください。
- ろに保管してください。

電池を誤って飲み込むと、窒息した り、身体に悪影響をおよぼしたりす る恐れがあります。万一、飲み込ん だと思われる場合は、すぐに医師に ご相談ください。

- ↑電池は乳幼児の手の届かないとこ ◆ 電池に次のようなことをしないで ください。
  - 火の中に入れる
  - 加熱
  - 分解
  - 改造
  - 充電
  - 水で濡らす

破裂や液漏れなどで、けがややけど の原因になります。

# ∧ 注意

○ 指定以外の電池を使用しないでく ださい。

> 破裂や液漏れなどで、けがややけど の原因になります。

> 電池の品番を確認して、指定の電池 を使用してください。

♠と⊝を間違えずに入れてください。 逆に入れると、ショート、発熱、破 裂、液漏れなどで、けがややけどの 原因になります。

♠ 長時間使用しないときや、電池が消 耗したときは、リモコンから取り出 してください。

液漏れで、けがややけどの原因にな ります。

〇 リモコンの電池ホルダーを開けた まま使用しないでください。

ショート、発熱、破裂、液漏れなど で、けがややけどの原因になります。

### ■ ご使用上の注意

### 取り扱い上の注意

- ・液晶ディスプレイに衝撃や圧力を加えないでください。けがや故障の原因になります。
- ・本製品に直射日光が長時間当たる場所に置かないでください。故障の原因になります。
- ・テレビやラジオなど、他の電子機器の近くに置くと、相互に干渉して、テレビや ラジオなどに雑音やノイズが発生することがあります。その場合は、テレビやラ ジオなどから離して置いてください。
- ・使用しないときは、電源を切って、メモリカードや USB メモリを抜いておいてください。
- ・ペットなどを飼っているときは、DC コードをかじったり、本体を倒したりして、いたずらしないように注意してください。事故や故障の原因になります。

### 結露について

- ・寒いところから暖かいところ、または暖かいところから寒いところ所に急に本製品を移動したり、寒いところで暖房器具を使用したときなど、本体内部に水滴が付くことがあります。そのまま使用すると、本体の部品、メモリカードや USB メモリなどが損傷する恐れがあります。
- ・結露が発生した場合は、メモリカードや USB メモリを取り出し、本製品の電源を切ってください。AC アダプターを本製品から抜いて、風通しのよい場所で 2、3時間置いて乾かしてください。完全に水滴がなくなるまで使用しないでください。

### お手入れについて

- ・乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。その際に、液晶ディスプレイは強く 拭かないでください。汚れが取れないときは、布を水で薄めた家庭用中性洗剤に 浸し、硬くしぼって軽く拭いてください。そのあとで、乾いた柔らかい布で軽く 拭いてください。
- ・アルコール、シンナーなどの揮発性の液体で拭かないでください。変質や変色を 起こす恐れがあります。

### 本製品について

万一、本製品の故障で挿入したメモリカードや USB メモリのデータが破損または消去した場合、記録内容の保証はできませんので、ご了承ください。万一の破損や消去に備え、必ずデータをコピーしておいてください。

- 次のような場合は故障ではありません。
  - 長時間電源を入れておくと、本体が熱くなる
  - 寒いところで使用すると、画面に縞が見える。
  - ・液晶ディスプレイに黒い点があらわれたり、白や色のついた点が消えない
- ・本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を 負いかねますのでで了承ください。
- ・デザイン、仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

### 本書について


- ・本書では、一部の表記を除いて "DPF-D7WS10" を「本製品 |と表記しています。
- ・本書では、メモリカードや USB メモリなど、データを記録する媒体のことをメディアと呼びます。
- ・本書は、リモコンでの操作を中心に説明します。
- 本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。


### 商標、登録商標について

- ・MEMORY STICK、MEMORY STICK PRO、MEMORY STICK OUO及び
  MEMORY STICK PRO OUDは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・SD ロゴ、SDHC ロゴ、miniSDHC ロゴ、microSD ロゴ、及び microSDHC ロゴは、SD- 3C.LLC.の商標です。
- マルチメディアカードは独国インフィニオンテクノロジーズ社の商標です。
- ・その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

# 各部のなまえ

### ■ 本体

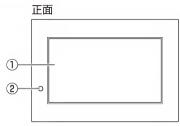


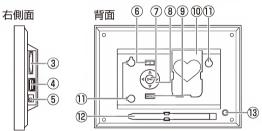

- ① 液晶ディスプレイ
- ② リモコン受光部
- ③ メモリカードスロット (⇒ 18、19ページ)
- ④ USB ポート(⇒ 18、19 ページ)リモコンの ポタンとは異なる働パソコンと接続することはできません。⑩ リモコンホルダー (⇒ 15 ページ)
- ⑤ DC 5V 端子(⇒ 17 ページ)
- ⑥ 電源ボタン(⇒ 18 ページ)リモコンの少ボタンと同じ働き
- ⑦ 決定ボタンリモコンの ■ボタンと同じ働き


- ⑨ メニューボタンリモコンの ボタンとは異なる働き
- ⑪ 壁掛け用穴(⇒ 16、17ページ)
- ⑫ スタンド(スタンド収納部) (⇒ 16、17ページ)
- ⑬ スタンド取付穴(⇒ 16ページ)

### ■ AC アダプター



- <sup>(3)</sup> DC コード(⇒ 17ページ)
- (4) DC プラグ(⇒ 17 ページ)

### ■ リモコン

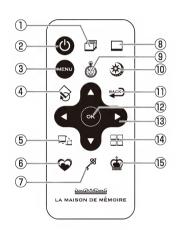

- ① @ スライドショーボタン
- ② 🕚 電源ボタン
- ③ 🗪 メニューボタン
- ④ 🗑 回転ボタン
- ⑤ 🕞 ズームボタン
- ⑥ ♥ メモリカードボタン
- ⑦ 🔊 USB メモリボタン
- ⑧ □ フォトモードボタン
- 9 🚳 時計ボタン

- ⑩ 🕲 カレンダーボタン
- ① 😭 戻るボタン
- ⑬ ▲ 上方向選択ボタン
  - ▼ 下方向選択ボタン
  - ◆ 左方向選択ボタン
  - ▶ 右方向選択ボタン
- ⑭ 🕮 画面分割ボタン
- (15) 🍙 設定ボタン


# 2準備

### **リモコンについて**

# ■ 動作確認用電池を使用する

お買い上げ時は、リモコンに動作確認 用電池が入っています。

はじめてリモコンを使用するときは、次の図のように保護シートを引き抜いてください。



### ■ リモコンの電池を交換する

リモコンの反応が鈍くなったときや動かなくなったときは、新しい電池に交換してください。

指定電池: CR2025 リチウム電池

### **1** リモコンから電池ホルダーを 引き出す

電池ホルダーのタブを内側に押したまま、電池ホルダーを引き出します。



### 2 電池ホルダーから使用済みの 電池を取り出す



3 電池ホルダーに新しい電池を 入れる



電池の⊕を 上にする

4 電池ホルダーをリモコンに戻す。




### ②ご注意

- 電池の交換時にリモコン内部に異物が入らないように注意してください。
- 指定以外の電池は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると破裂の恐れがあります。
- 使用済みの電池を廃棄するときは、 お住まいの地域の条例および法令に 従って処分してください。
- 高温多湿になるところにリモコンを 置いたままにしないでください。

### ■ リモコンで操作できる範囲

次の図の範囲で本体の操作ができます。 本体前面にリモコンを向けて、操作してください。

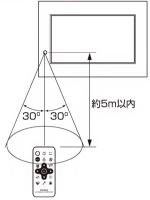


# ②ご注意

- 直射日光の当たる場所や蛍光灯(イン バーター式)の下などでは、誤動作を することがあります。そのようなと きは本体の場所を変えてください。
- ボタンを押したときの本体の反応が 遅くなったときは、新しい電池に交換してください。
- ・リモコンを長期間使用しないときは、 電池を取り出してください。

### ■ リモコンを収納する

リモコンは、本体背面のリモコンホル ダーに収納できます。 まっすぐ奥まで差し込んでください。

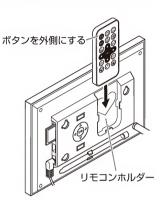


### 本体を飾る


### ■立てて飾る

本体にスタンドを取り付けて、縦または横に立てて飾ることができます。

- イ スタンド収納部からスタンド をはずす
- 本体にスタンドを取り付ける 本体背面のスタンド取付穴にスタ ンドを差し込み、確実に固定され るまで回します。

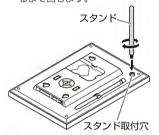

3 本体を縦または横に立てて置く縦横2つの置きかたができます。

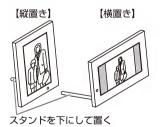

### ②ご注意

- 「自動回転」が「オフ」のとき、写真の 縦横自動回転は実行されません。
- •不安定な場所や台の上に置かないでください。
- スタンドを取り付けた状態で、強く 押さえつけないでください。

### ■ 壁に掛けて飾る

本体を壁に掛けて飾ることができます。


- ◆ 次のネジ(市販品)を2本用意する
  - ・ネジの寸法 4mm

25mm以上

9mm

・ネジの頭部が本体 背面の壁掛け用穴 を通ること4.2mm

# 壁にネジを固定する

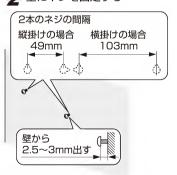

### 3 本体を壁に掛ける

- **1.** スタンドを本体背面のスタンド 収納部に入れます。
- **2.** AC アダプターの DC プラグを 本体の DC 5V 端子に差し込み ます。(右記)
- メディアを本体に挿入します。 (⇒ 18ページ)
- **4.** 本体背面の壁掛け用穴をネジに合わせて引っ掛けます。
- **5.** AC アダプターをコンセントに 差し込みます。(右記)



### ②ご注意


- ・壁の強度や材質に適したネジを用意 してください。ネジや壁が破損する 恐れがあります。
- •ネジは柱部分に確実に固定してください。
- ・取り付け不備や強度不足、誤使用、 天災による事故、破損については、 弊社は一切の責任を負いかねますの でご了承ください。

### **◎** メモ

---・メディアを交換するときは、本体を 壁から取りはずしてください。

# 電源を接続する

- AC アダプターの DC プラグ を本体の DC 5V 端子に差し 込む
- **2** AC アダプターをコンセント に差し込む

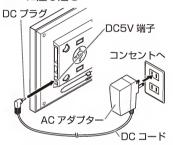

自動的に本体の電源がオンになり ます。

### ②ご注意

- AC アダプターは、すぐに手の届く コンセントに接続してください。壁 との隙間など、狭い場所のコンセントに接続しないでください。
- •万一、異常が起こった場合は、すぐに AC アダプターをコンセントから 抜いてください。
- AC アダプターのプラグを金属物で ショートさせないでください。故障 の原因になります。
- 使用しないときは、AC アダプター をコンセントから抜き、DC プラグ を DC 5V 端子から抜いてください。

### 電源をオン / オフする

リモコンの電源ボタン(**③**)、または本体の電源ボタン(<u>⑤</u>)を押すたびに、本体の電源オン/オフが切り替わります。

電源がオンになると、メニュー画面が 表示されます。



### 🔊 メモ

- AC アダプターを接続すると、自動的に電源がオンになります。
- ・メディアを挿入している状態で電源 をオンにすると、メディア内の写真 のスライドショーがはじまります。

### **゙メディアを挿入する**

写真の入ったメディアを本体に挿入し ます。

### ②ご注意

- メディアを抜き差しするときは、本 体の電源をオフにしてください。
- メディアを抜き差しするときに、強い力を加えないでください。
- •挿入時に強い抵抗を感じる場合は、端子やコネクタの向きおよび形状が正しいかを確認してください。無理に押し込むと、けがや破損の原因になります。
- メモリースティックとSDメモリーカードのメモリカードスロットは共通です。
- メモリースティックと SD メモリー カードを同時に挿入することはでき ません。
- 端子部には触れないでください。けがや破損の原因になります。
- ・電源がオンのとき、および写真の再生中にメディアを抜かないでください。データの破損や消去の原因になります。


### ■ メモ

▼モリカードスロットと USB ポート の両方にメディアを挿入した場合は、 あとから挿入したメディアが有効にな ります。再生するメディアは切り替え ることができます。(⇒21 ページ)

### ■ メモリカードの場合

メモリカードをメモリカードスロット に、まっすぐ確実に挿入します。

> スロットの中央と カードの中央を合わせる

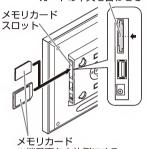


※端子面を本体側にする

### **◎** メモ

- miniSD メモリーカード、microSD メ モリーカード、microSDHCメモリー カード、MMCmicro、「メモリース ティック マイクロ | (M2)を使用する 場合は、専用の変換アダプタを使用し てください。
- 対応メディアの詳細は、⇒31ペー ジを参照してください。


### ■ USB メモリの場合

USB メモリの USB コネクタを USB ポートに、まっすぐ確実に挿入します。



### ■ メモリリーダライタの場合

メモリリーダライタを利用して、メモ リカード内の写真を再生できます。



■ メモリカードをメモリリーダ ライタに插入する

### ②ご注意

複数枚のメモリカードを同時に使用可 能なメモリリーダライタの場合でも、 插入するメモリカードは 1 枚のみにし てください。写真が正しく表示されな いことがあります。

🎾 メモリリーダライタの USB コネクタを USB ポートに挿 入します。

### ② ご注意

- 動作条件は、ご使用のメモリリーダラ イタの取扱説明書で確認してください。 •メモリリーダライタが接地しない状
- 態で使用しないでください。
- •メモリリーダライタが本製品に直接 挿入しているメモリカードや DC プ ラグに接触した状態で使用しないで ください。

### シャモ 🖉

リーダライタによって異なります。詳 細はメモリリーダライタの取扱説明書 を参照してください。

# 日付と時刻を設定する

カレンダーや時計の表示、自動電源オン/オフの操作を正確に行うために、現在の日付と時刻を設定します。

**1 ②**を押す 設定画面が表示されます。

# 🔍 メモ: 本体背面操作

- **1.** MENU を何回か押し、メニュー画 面を表示する
- 2. 「SET UP Iを選び、№を押す



**2** ♠ / ♠で「日付 / 時刻設定」を 選び、♠または♠を押す



**3** ♠ / ♥で年を設定し、●または●を押す



**4 ②** / **③**で月を設定し、**③**または**③**を押す



**•5 • ○** / **•** で日を設定し、**•** または**•** を押す





**7** ♠ / ●で分を設定し、●を押す



**8** ♠ / ♥で AM/PM を設定し、 ●を押す



**9** 

⇒または

を押し、メニュー

画面に戻る

# 3使いかた

# 「写真のスライドショー または固定写真を見る

### ②ご注意

本製品は、異なるメディアの写真を混ぜて見ることはできません。

### ■ すぐにスライドショーを見る

●●を押す

どの画面からでも、現在選択されているメディア内のすべての写真のスライドショーがはじまります。

### ■ メディア内のすべての写真 を見る

**1** メモリカードの写真を見るときは
⑤、USB メモリの写真を見るときは
②を押す
フォルダ/写真選択画面が表示されます。

### 🔍 メモ: 本体背面操作

- **1.** MENU を何回か押し、メニュー画面を表示する
- 2. メモリカードの写真を見るときは 「MEMORY CARD」、USB メモリ の写真を見るときは「USB」を選び、 →を押す



**2** ●/●で「SELECT PHOTO」 を選び、●を押す



**3** ♠/♠/♠/◆でお好みの写真を選び、●を押す



選んだ写真が固定で表示されます。

**4** もう一度 ● を押す メディア内のすべての写真のスラ イドショーがはじまります。

### ■ メディア内の 1 つのフォルダ を選んで見る

✓ メモリカードの写真を見るときは⑥、USBメモリの写真を見るときは⑦を押すフォルダ/写真選択画面が表示さ

フォルダ / 写真選択画面が表示されます。

### 🔍 メモ: 本体背面操作

- **1.** MENU を何回か押し、メニュー画 面を表示する
- メモリカードの写真を見るときは 「MEMORY CARD」、USBメモリ の写真を見るときは「USB」を選び、 (P)を押す



**2** ●/●で[SELECT FOLDER] を選び、●を押す



# **3** ♠ / ●でフォルダを選び、● を押す



**4 ②**/**②**で写真を選び、**◎**を押す



選んだ写真が固定で表示されます。

# **45** ●を押す

フォルダ内のすべての写真のスラ イドショーがはじまります。

### ₩ メモ

フォルダを選んで写真を見るときは、 そのフォルダのさらに中にあるフォル ダ内の写真を見ることはできません。

# 楽しい写真表示

リモコンで簡単にいろいろな操作ができます。

- 前の写真に戻る1 つ前の写真を表示します。
- 再生方法切替 固定写真とスライドショーの切り替え ができます。
- ・② ズーム\*3 段階で拡大表示します。
- 🕮 分割
- 3 枚表示: 3 枚の写真をいろいろなレ イアウトで表示します。
- 4 枚表示: 2 ~ 4 枚の写真を組み合わせて表示します。縦置き、横置きでも組み合わせが変わります。
- ・ フォトモード
   写真の表示モードを変更します。詳細は、⇒ 28ページを参照してください。
- **② 回転\*** 時計回りに 90 度ずつ回転します。
- ※ 写真を固定しているときのみの機能 です。

### **「時計やカレンダーを表示する**

### ②ご注意

必ず現在の日付と時刻を設定しておい てください。(⇒ 20 ページ)

### ■ 時計を表示する

# ●参を押す



どの画面からでも、時計が表示されます。

### 🔌 メモ: 本体背面操作

- **1. MENU**を何回か押し、メニュー画面を表示する
- **2.** [TIME]を選び、(™)を押す



### ■ カレンダーを表示する

### ●●を押す



どの画面からでも、カレンダーが 表示されます。

- ・ ◆ を押すと次の年、 ◆ を押すと 前の年が表示されます。
- ・●を押すと次の月、●を押すと前の月が表示されます。

# 🔍 メモ: 本体背面操作

- **1.** MENU を何回か押し、メニュー画 面を表示する
- **2.** 「DAY」を選び、№を押す



# 自動的に電源をオン/オフする

指定した時間に電源をオン / オフする ことができます。

# **◎** メモ

仕事や学校の外出時刻に自動電源オフ、帰宅時刻に自動電源オンなどの使いかたをすると便利です。

### ②ご注意

必ず現在の日付と時刻を設定しておいてください。(⇒20ページ)

### ■ 自動的に電源をオンする

**1 ②**を押す 設定画面が表示されます。

### 🔍 メモ: 本体背面操作

- **1.** MENUを何回か押し、メニュー画 面を表示する
- 2. [SET UP]を選び、(PI)を押す



# **2** ♠ / ♥で「自動電源オン」を選び、●または●を押す



**3** ♠ / ♥で「オン」を選び、●を 押す





5 △/ ♥で分を設定し、 ●を押す



**6 ●** / **●**で am/pm を設定し、 ● を押す



**7** ♠ / ♥で繰り返しパターンを 設定し、●を押す



一度だけ

設定した時刻になると電源をオンします。1回オンになると、次の日からはオンになりません。

- ・毎日 毎日繰り返し、設定した時刻に 電源をオンします。
- ・曜日選択 設定した曜日の時刻に電源をオンします。次の順で曜日を設定します。
- **1.**「曜日選択」を選び、●を押すと、日曜日のボックスが選択されます。



自動電源をオンにする曜日は
 ✓ / ▼で「✓」を選び、
 を押します。



**3.** 同様にして日曜日から土曜日 まで設定します。

### ② ご注意

この設定を有効にするには ●を押して 項目を進め、設定を完了する必要があ ります。

### ■ 自動的に電源をオフする

●を押す

設定画面が表示されます。

### 🔍 メモ: 本体背面操作

- **1.** MENU を何回か押し、メニュー画 面を表示する
- 2. 「SET UP Iを選び、(P)を押す



**2** ♠ / ♥で「自動電源オフ」を選び、♥または♥を押す



3 以降の操作は、「自動的に電源をオンする」の手順3~8を参照する(⇒25ページ)

### 各機能を設定する

本製品をより楽しく便利に活用していただくために、様々な機能を用意しています。必要に応じて設定してください。

### ■ 設定手順

**4 ②を押す** 設定画面が表示されます。

### 🔍 メモ: 本体背面操作

- **1. MENU**を何回か押し、メニュー画面を表示する
- 2. 「SET UP」を選び、 ○●を押す



2 ♠ / ●で設定項目を選び、●または●を押す





3 △ / ♥で値を選び、●を押す





### **▲メモ** 選ばれている値には**✓**が付きます。

**4** ●または❷を押し、メニュー 画面に戻る

### ■ 各機能の詳細

各機能の概要について説明します。

### S ×モ

お買い上げ時の設定を太字で示してい ます。

### 言語

メニュー画面の言語を設定します。 英語/繁体中国語/**日本語** 

### 写真の表示

1 画面に表示する写真の枚数を設定します。

1 枚表示 /4 枚表示 /3 枚表示

### **◎** メモ

4枚表示のときは、2~4枚の写真を 組み合わせて表示します。縦置き、横 置きでも組み合わせが変わります。

### スライド間隔

スライドショーのときの写真の切替時 間を設定します。

3秒/**5秒**/15秒/30秒/1分/ 5分/15分/30分/1時間

### スライド効果

スライドショーのときの写真の切替効 果を設定します。

切替効果をお楽しみください。 スプリット / ブラインド / ボックス / フェード / チェスボード / シルク / ストライプ / ロールダウン / バー / **ランダム** 

### フォト効果

写真のカラーモードを設定します。 **カラー** / 白黒 / セピア

### フォトモード

写真の表示モードを設定します。

- ・オートフィット 縦横比を変えずに、そのままの比率 で表示します。4:3や3:2など の場合は、黒い帯が表示されます。
- ・フルスクリーン 画面いっぱいに表示します。写真の 縦横比が変わることがります。

### ・パン&スキャン

写真の縦横比と画面の余白の割合を もとに、任意のサイズに拡大します。 写真の縦横比は維持されます。

### 白動回転

本体の縦置き / 横置きを変更した場合 に、写真の縦横も自動的にあわせて回 転させるかどうかを設定します。

### オフ / **オン**

### 画像調整

画面のコントラスト、明るさ、色の濃さ、色合いをそれぞれ 7 段階で設定します。

1/2/3/4/5/6/7

### 日付/時刻設定

本体の日付と時刻を設定します。
⇒ 20 ページ

### 自動電源オン

設定した日時に本体の電源をオンするか どうかを設定します。⇒ 24、25ページ オフ/オン

### 自動電源オフ

設定した日時に本体の電源をオフする かどうかを設定します。⇒ 26 ページ オフ/オン

### 設定をリセット

日付 / 日時設定以外の本製品の設定を お買い上げ時の状態に戻します。



# 困ったときは

故障かな?と思ったときは、すぐに使用を中止して、本製品の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。そのあとで、次の表で異常の状態と原因を確認し、記載されている対処方法を試してください。

それでも異常が解決しない場合は、お買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡ください。

異常の状態	原因	対処方法		
本体に電源が入らない	AC アダプターが接続 されていない	AC アダプターを本体とコンセントに正しく接続してください。(⇒ 17 ページ)		
	磁気や静電気の影響 を受けている	マグネットの近くなどの磁場が発生するところか		
	リモコンに正しく電 池が入っていない	・保護シートを引き抜いてください。(⇒14ページ) ・電池の⊕を上にして電池ホルダーに入れてくだ さい。(⇒14ページ)		
	リモコンの電池が寿 命になった	新しい電池に交換してください。(⇒ 14ページ)		
リモコンで操作 できない	リモコンの操作範囲 を超えている	約5m、上下左右 30°以内に近づいてください。 (⇒ 15 ページ)		
	リモコンと本体の間 に障害物がある	障害物を取り除いてください。		
	本体のリモコン受光部 がふさがれている、強 い光が当たっている	本体を別の場所に移動してください。		
	メディアが正しく挿 入されていない	・メディアを正しく挿入してください。 (⇒ 18 ページ) ・別のメディアに交換して試してください。		
写真が映らない	メディアに正しい画 像ファイルが保存さ れていない	メディアにファイル形式が JPEG の画像を保存 してください。		
う具が吹りない	画像ファイルをパソ コンで加工している	加工した画像ファイルは正しく表示されない場合 があります。		
	磁気や静電気の影響 を受けている	マグネットの近くなどの磁場が発生するところから本体を離してください。 いったん AC アダプターをコンセントからに抜き、接続し直してください。		

異常の状態	原因	対処方法
スライドショー が始まらない	写真が固定されている	<ul><li>・写真が表示されているときは、</li></ul>
が始まりない	スライド間隔が長く なっている	設定画面の「スライド間隔」で時間を調整してください。(⇒27ページ)
写真の色がおか	画像調整の設定が変更されている	設定画面の「画像調整」でコントラスト、明るさ、 色の濃さ、色合いをお好みに合わせて調整してく ださい。(⇒ 28 ページ)
	印刷した写真の色と 違う	本製品やプリンタの性能によって、写真の色は異なります。故障ではありません。
	写真が縦または横に 伸びている	「フォトモード」が「フルスクリーン」のとき、写真 の縦横比が変わることがります。(⇒28ページ)
写真の表示がおかしい	写真の上下が切れている	・「フォトモード」が「パン&スキャン」のとき、 写真の上下がカットされることがあります。 (⇒ 28 ページ) ・4 枚表示では、写真を任意で拡大、縮小、カットします。
	左右に黒い帯が表示される	「フォトモード」が「オートフィット」のとき、4: 3 や 3:2 などの写真は、左右に黒い帯が表示されます。(⇒28 ページ)
		コンピューターなどでファイル名を変更したり、つけたりすると正しく表示されないことがあります。

# **ユーザーサポートについて**

### 【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A |をご覧ください。

### 【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012

[受付時間]

9:00~19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

# 製品仕様

- · · · - · · -					
シリーズ名	LAN		ON DE MÉMOIRE[ラ メゾンド メモワール]		
製品名	Precious Scene[ プレシャスシーン ]				
	DPF-D7WS10PN				
製品型番	DPF-D7WS10WH				
	DPF-D7WS10BK				
画面サイズ	7 インチワイド				
液晶タイプ	TFT(ワイド)				
最大解像度	800 × 480 pixcel				
	・メモリカード*				
	分類	種類	最大容量		
		SD メモリーカード	2GB		
	SD	SDHC メモリーカード	32GB		
		miniSDHC メモリーカード*2	4GB		
		microSD メモリーカード*2	2GB		
		microSDHC メモリーカード*2	16GB		
対応メディア	MS	メモリースティック	128MB		
		メモリースティック デュオ	128MB		
		メモリースティック PRO	4GB		
	I IIVIO	メモリースティック PRO デュオ	8GB		
		メモリースティック PRO -HG デュオ	32GB		
		「メモリースティック マイクロ」(M2)*2	16GB		
	MMC	マルチメディアカード	2GB		
	・USBメモリ				
USB ポート	A タイプ				
対応ファイル形式	JPEG				
消費電力	最大 5W				
サイズ	H140 × W202 × D30 mm				
本体重量	380 g				
リモコン	有り				

※ 1:メモリリーダライタを利用する場合は、製品によって使用できるメモリカードが異なります。詳細はメモリリーダライタの取扱説明書を参照してください。

※2:専用の変換アダプターを利用して読み込むことができます。 (本製品に変換アダプターは付属していません。)

### ②ご注意

USBハブやUSBハブ機能付きメモリリーダライタ・USBメモリは使用できません。

#### ■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

#### ■無償保証範囲

- 2. 以下の場合には、保証対象外となります。 (1) 保証書および故障した本製品をご提
  - 出いただけない場合。 (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日
  - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日 の記載がない場合、またはご購入日 が確認できる証明書(レシート・納品 書など)をご提示いただけない場合。
  - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外 の第三者ならびにお客様による改造、 分解、修理により故障した場合。
  - (5) 弊社が定める機器以外に接続、また は組み込んで使用し、故障または破 損した場合。
  - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
  - (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中 に発生した衝撃、落下等により故障 した場合。
  - (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの 外的要因により故障した場合。
  - (9) その他、無償修理または交換が認め られない事中が発見された場合。

#### ■修理

修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。

- 4. 弊社修理センターへご送付いただく場合 の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、 紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅 配や簡易書留など)をご利用ください。尚、 弊社は運送中の製品の破損、紛失につい ては一切の責任を負いかねます。
- 5. 同機種での交換ができない場合は、保証 対象製品と同等またはそれ以上の性能を 有する他の製品と交換させていただく場 合があります。
- 6. 有償、無償にかかわらず修理により交換 された旧部品または旧製品等は返却いた しかねます。
- 7. 記憶メディア・ストレージ製品において、 修理センターにて製品交換を実施した際 にはデータの保全は行わず、全て初期化 いたします。記憶メディア・ストレージ 製品を修理に出す前には、お客様ご自身 でデタのバックアップを取っていただ きますようお願い致します。

### ■免責事項

- 8. 本製品の故障について、弊社に故意また は重大な過失がある場合を除き、弊社の 債務不履行および不法行為等の損害賠償 責任は、本製品購入代金を上限とさせて いただきます。
- 9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、 間接的および精神的損害、逸失利益、な らびにデータ損害の補償等につきまして は、弊社は一切責任を負いかねます。

#### ■有効範囲

- 10. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 11. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

デジタルフォトフレーム DPF-D7WS10 **取扱説明書** 2010年7月1日第1版

©2010 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.